

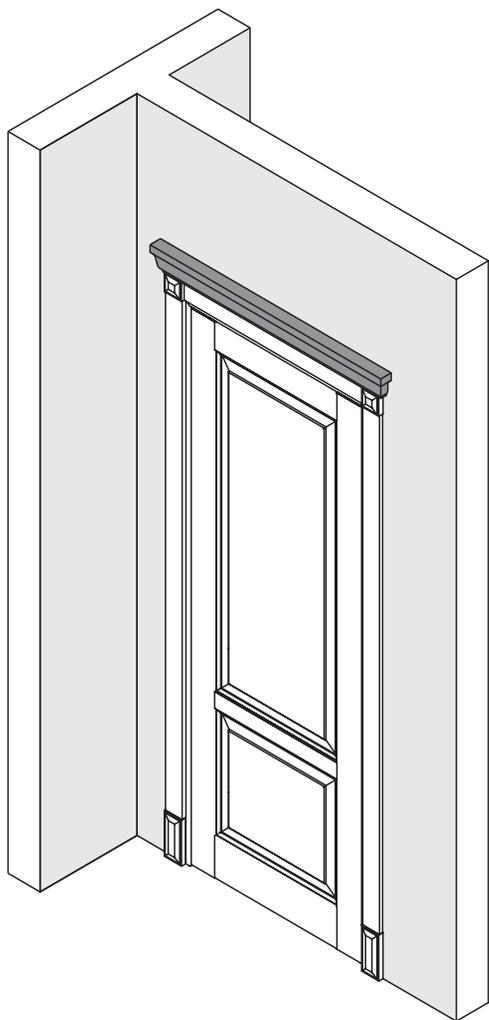


# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ Т-ОБРАЗНОГО ПРОЕМА


МОНТАЖ С «ПРИЛИВОМ»

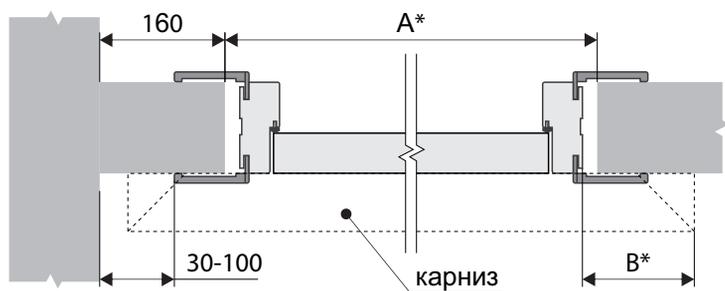

МОНТАЖ С НЕДОСТАТОЧНЫМ «ПРИЛИВОМ»

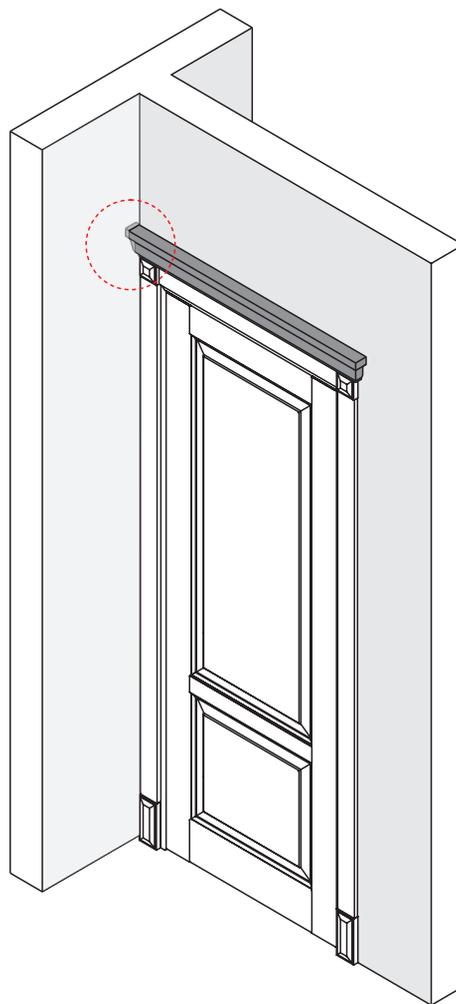

правильно

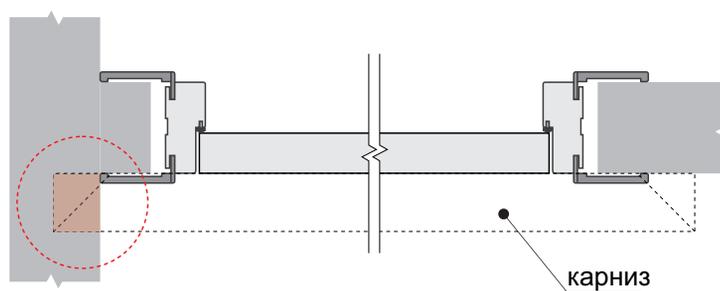

неправильно

\* размеры в соответствии с таблицами из технических требований по строительной подготовке дверных проемов и помещений.